SAMSUNG

AH68-00000 (Rev 0.0)

YH-820

SAMSUNG

- 大容量存儲設備支援
- MP3與WMA播放
- 影像檔案閱讀器
- MP3編碼記錄
- USB 2.0高速資料傳輸
- FM接收
- SRS WOW環繞音
- 歌詞同步
- 1.5-英寸65,000彩色LCD
- 支援升級功能
- 內建鋰離子充電電池

YH-820

準備須知

安全注意事項 4
電池充電器安全 6
電池充電 7
特點 8
元件 10
Display 10
控制器位置 11

接駁電腦方法

將播放器與電腦連接 12
手動安裝USB驅動程式 16
拔除USB接線 18
在電腦上格式化 19
使用恢復應用程式 20
使用Music Studio 21
- 下載檔案 21
- 製作專集 22
- 轉換音訊檔案 23
- 上載記錄的檔案 24

在Music Studio中檢視幫助 25
安裝Multimedia Studio 26
使用Multimedia Studio 28
在Multimedia Studio中檢視幫助 35
安裝 Lyrics Station 36
使用 Lyrics Station 37

使用您的播放器

播放音樂 42
保持功能/片段重復 43
在音樂檔案內搜索 44
功能表模式 45

使用您的播放器

瀏覽您的音樂 46
- 搜索與選擇音樂檔案 46
- 播放選項(歌手，專集，音軌，流派) 48
- 選擇播放列單 49
- 播放選項(播放列單) 49
- 搜索與選擇語音檔案 50
- 播放選項(語音記錄) 50

收聽FM 51
FM記錄 54
話音錄音 54
記錄MP3 55
檢視影像檔案 56
檢視自動播放 57

附加功能

隨機與重復播放 58
等化器設定 59
SRS 設定 60
歌詞設定 61
記錄設定 62
背光設定 62
對比度設定 63
省電熒幕設定 63
調諧器地區設定 64
調諧器水平設定 64
淡化效果 65
電源關閉設定 66
語言設定 66
恢復默認設定 67
播放器資訊 67

客户支援

問題解答 68
規格 70

請認真閱讀並理解所有使用說明，以免造成人身傷害或損壞產品。

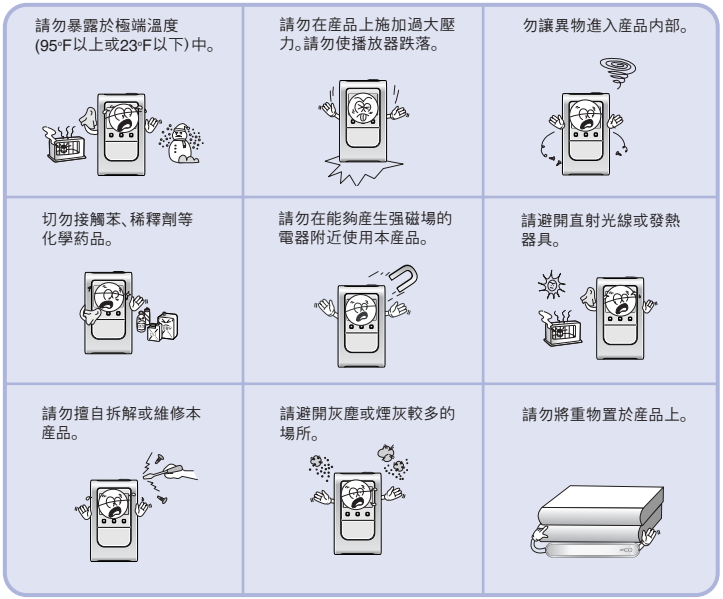

＊請注意，因故障、維修或其他原因導致保存或記錄的資料丟失而造成損失時，我們不承擔任何責任。

耳機

交通安全

- 騎自行車、駕駛汽車及摩托車時，請勿使用耳機。
  這不僅有可能釀成意外，更有可能觸犯法例。
- 行走時切勿將耳機音量開得過大以免造成事故。

保護聽覺

- 請勿將耳機音量開得過大。醫生警告，請勿長期曝露於高音量中。
- 出現耳鳴時，請調低音量或停止使用。

工作環境條件

- 外界溫度 : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- 濕度　　：10 ~ 75%

環保事項

- 丟棄包裝盒、電池或舊的電子設備時應遵守當地的廢物處理規定。
- 播放器由紙板、聚乙烯等材料包裝，請勿使用其他多餘的材料。

注意

觸電危險。請勿打開

充電器內部的非絶緣部件可能導致觸電。
爲了安全起見，請勿打開充電器外殼。

請認真閱讀本使用者手册，以免使用充電器時出現任何問題。

警告

- 使用充電器時應遠離水源以免造成火災或觸電。

注意

- 充電器應插在與轉換器插頭形狀相匹配的電源插座上，以免造成觸電。
- 應確保使充電器插頭牢牢插入電源插座中。

播放器配有一個充電器。

將充電器插入牆壁電源插座中。

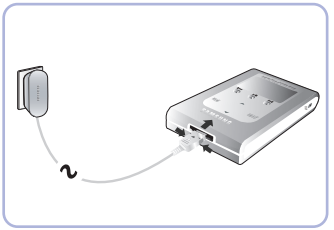

※ 充電完畢時，USB接線上的指示燈將變爲綠色。
※ 電池首次充電時間大約爲3小時。
電池在正常條件下的充電時間大約爲2.5小時。

注意

- 爲避免引發火災，充電時間切勿超過12小時。
- 請勿將多個產品插入同一電源插座中。
- 請勿使用有故障的充電電池或充電器。
- 充電電池首次使用或放置數月後重新使用時，應首先完全充電。
- 過度充電可能縮短電池壽命。
- 充電電池是消耗品，其容量將逐漸降低。
- 爲延長電池壽命，使用時應完全充電並完全放電。如果電池未完全放電即行充電，其工作時間將縮短。此時，電池應重復進行幾次完全充電與完全放電過程。
- 請勿使項鏈、硬幣等金屬物體接觸充電器和內建充電電池的終端(金屬部件)。否則，可能導致火災或觸電。
- 請勿用濕手觸摸充電器。

特點

大容量存儲設備支援

- 內建4GB硬碟驅動器既可以用於存儲整個音樂庫，也可以作爲電腦的外部驅動器用於存儲其他資料檔案。

MP3與WMA播放

- 您的播放器既支援MP3播放也支援WMA播放。

影像檔案閱讀器

- 您可以檢視JPEG影像。利用Multimedia Studio編輯的影像檔案可以作爲自動播放進行檢視。

MP3編碼記錄

- 您可以將光碟、磁帶、廣播中的音樂直接轉換爲MP3檔案，而無需使用電腦。

USB 2.0高速資料傳輸

- 最大資料傳輸速度爲50 Mbps

FM接收

- 備有自動選台、頻道記憶功能，收聽FM廣播更簡便。

SRS WOW環繞音

- 3D環繞(SRS)功能使音域更加寬廣。

歌詞同步

- 將歌詞經過 Lyric 格式編輯後存檔，將編輯後的文件傳送到本機，本機將可由顯示屏顯示歌曲同步的歌詞內容 。

1.5-英寸65,000彩色LCD

- 1.5-英寸65,000彩色LCD支援高品質影像檔案的檢視。

支援升級功能

- 需要時可以升級內建程式。
  有關升級事宜請查閱公司主頁(www.samsung.com)。

內建鋰離子充電電池

- 內建充電鋰電池可以提供長達8.5小時的播放時間。具體播放時間依使用方式而定。

元件

播放器

攜帶盒

耳機

接線

USB接線

使用說明書

充電器

安裝光碟

型號	YH-820MW
內建記憶體	4GB

- **內建記憶體的可用容量比標示的略低，因爲內部韌件需要佔用一部分記憶體空間。**
- 因產品性能改進，圖中所示的附件外觀可能發生變化，恕不事先通知。
- 內部記憶體没有剩餘空間時，運行速度可能降低。

顯示幕

控制器位置

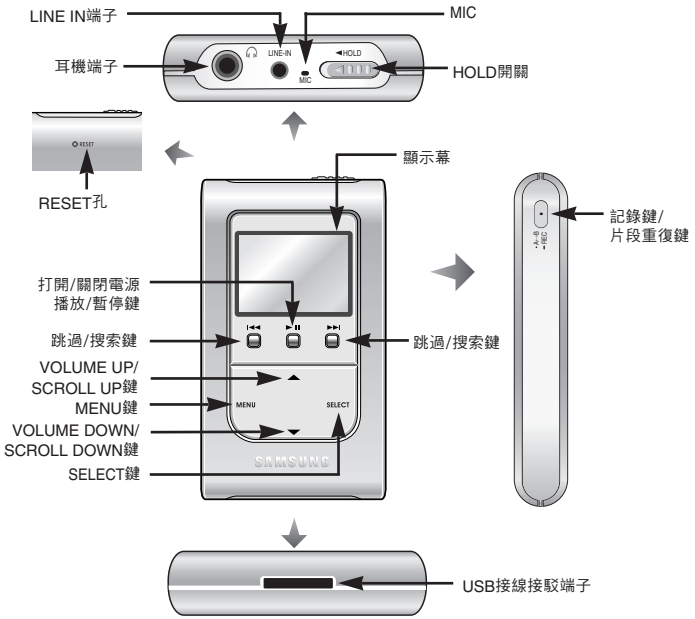

將播放器與電腦連接

❑ 系統要求

- **Windows 2000 Service Pack 4/XP**
- **Windows Media Player 9.0** 或以上
- **Internet Explorer 6.0或以上**
- 奔騰200MHz以上
- 50MB硬碟可用空間
- CD-ROM驅動器(2倍速以上)
- 支援USB端子 (2.0)
- Direct 8.0或以上

備註

- 在Windows 2000 或 XP中, 應以管理員(主使用者)的身份登錄電腦並安裝配供的軟體(Music / Multimedia Studio), 否則將無法正確完成安裝。

將播放器與電腦連接之前, 應務必安裝Samsung Music Studio。
如果出現"Add New Hardware Wizard", 請按**[Cancel]**鍵並安裝Samsung Music Studio。

安裝軟體

1 將安裝光碟插入光碟驅動器中。
顯示如下圖所示的畫面。
選擇**[Install Samsung Music Studio]**。

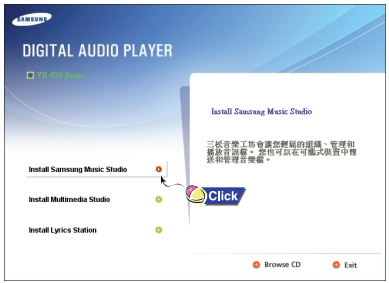

2 按照視窗中所顯示的順序和說明完成安裝。

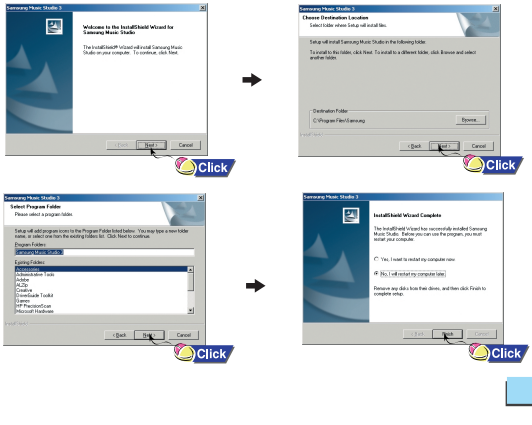

繼續…

利用USB接線將播放器與電腦連接

3 將USB接線與電腦的USB埠連接。

4 將USB接線與播放器的USB接線連接埠連接，然後將充電器插入電源插座中。
- 如果在執行命令或USB驅動程式安裝初始化時將USB接線從電腦上取下，電腦可能無法正常操作。

5 安裝USB驅動程式時將顯示“正在搜索新設備”訊息。安裝過程中您可能無法看到顯示幕熒幕。
打開設備管理器，檢視是否已經成功安裝。

6 安裝USB驅動程式之後，**[System Properties]** → **[Device Manager]** 中將顯示 “Samsung YH-820 USB Device”。

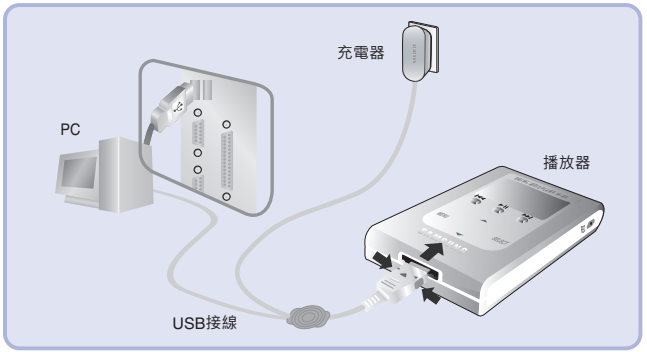

USB驅動程式確認方法

Windows 2000/XP:

1) **控制面板 → 系統 → 硬體 → 設備管理器 → 磁碟驅動器 → Samsung YH-820 USB Device**

2) **控制面板 → 系統 → 硬體 → 設備管理器 → USB控制器 → YH-820 Mass Storage Device**

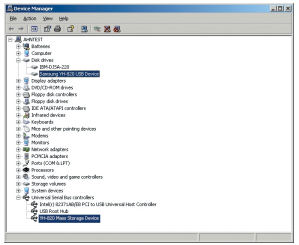

7 未自動安裝USB驅動程式時，請參閱下頁。

手動安裝USB驅動程式

USB驅動程式已成功安裝時，前進至"下載檔案"(第21頁)。
USB驅動程式未成功安裝時，請執行以下步驟：

安裝USB驅動程式過程中發生錯誤

1 確認設備管理器。

- Windows 2000/XP (Professional):
  控制面板 → 系統 → 硬體 → 設備管理器

2 檢視列單中是否有某項設備帶有感歎號或問號(顯示爲未知設備或USB設備)。

3 雙擊帶有感嘆號或問號的設備。

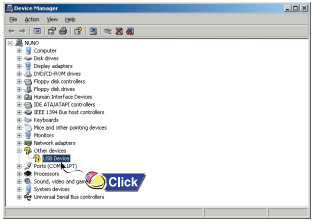

注意

- 如果您使用的是Windows 2000，但您的Windows版本無法識別USB驅動程式，請從windowsupdate.microsoft.com下載並安裝最新的服務包。
- 安裝方法將根據PC型號及配置而有所不同。此時，請諮詢有關PC經銷商或客户服務中心。
- 如果安裝USB驅動程式時連續出現錯誤，請重新啓動PC並重新連接USB接線。

4 選擇驅動程式之後，點擊**[Reinstall driver]**。

5 選擇**[Install the software automatically]**，點擊**[Next]**結束安裝。

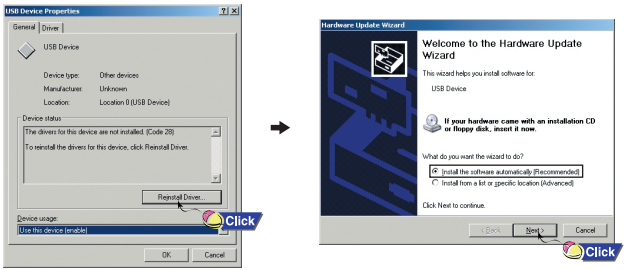

- 完成檔案傳輸之後，必須按照下述方法拔除接線：
- 請關閉Music Studio和Multimedia Studio。

1 雙擊視窗右下方任務欄中的綠色箭頭。

2 顯示**[Stop a Hardware device]**訊息時，
按**[OK]**鍵然後再拔除USB接線。

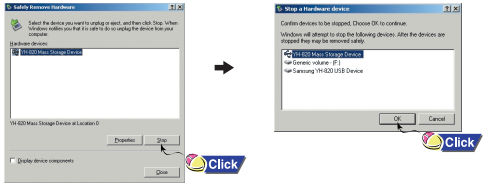

1 在桌面上選擇**[Start]** → **[Programs]** → **[YH-820 Samsung Music Studio]**
然後按 **[Recovery Utility]**。

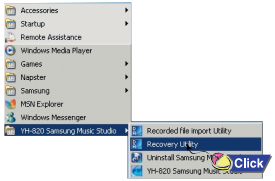

2 按**[Format Device]**鍵。
顯示格式化熒幕時，將檔案系統選爲FAT32然後按**[Start]**鍵。

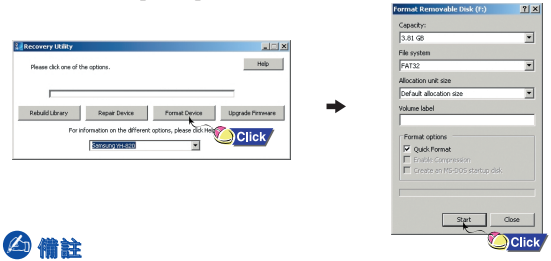

備註

- 格式化時，原來預置的所有功能表都將被重定，原來存在的歌曲或資料檔案都將被删除。
- 請注意，格式化後，檔案將無法恢復。

出現下述情況時，恢復應用程式可以恢復您的系統。

- 顯示下列某個訊息時：
  - 與電腦連接並利用恢復應用程式修復硬體。
  - 與電腦連接並利用恢復應用程式重建資料庫。

- 打開電源後顯示"Loading"訊息，但設備不再作動。
- 在功能表庫中無法正確進行檔案搜索時

1 將播放器與電腦連接。

2 在桌面上選擇**[Start]** → **[Programs]** → **[YH-820 Samsung Music Studio]** 然後按**[Recovery Utility]**。

- 有關恢復的更多詳情，請按[Help]檢視幫助。

3 選擇所需的恢復方法。

- 各種方法的詳細資訊請查閱幫助。

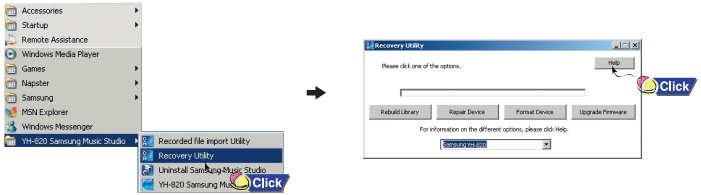

- Music Studio是一種可以將音樂檔案下載到播放器中並在電腦上進行播放的程式。
- 無法播放非利用Music Studio下載的檔案。

下載檔案

1 將播放器與電腦連接。

2 按播放列單視窗上部的[Add]鍵，將所需檔案添加到播放列單視窗中。

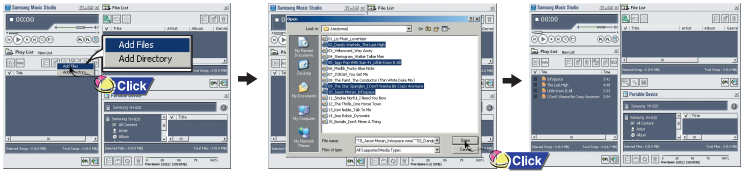

3 選擇想要移動到播放器中的檔案，然後將之拖放入播放器的**[Samsung YH-820]**中或按**[Transmit to your portable device]**鍵。

- 選定的檔案將被下載到播放器中。

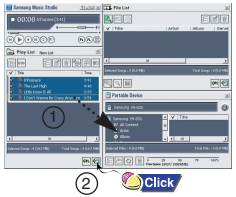

備註

- 按照上述方法，您也可以將檔案由列單視窗傳輸到播放器中。
- 在檔案下載過程中，如果在[Get ID3 Tag]視窗中選擇[yes]，相關檔案的歌曲資訊(ID3標簽)將被修改爲準確資訊。
- 有關如何使用Music Studio的詳細資訊，請參閱[Help]。

使用Music Studio

● 下載到產品中的專集可以在功能表中透過[Library] → [Playlists]進行檢視。

製作專集

1 將播放器與電腦連接。

2 在播放列單視窗中按[To Album List]鍵，打開[Save album name]視窗。
輸入當前播放列單的名稱，然後按[OK]鍵。
● 出現專集列單視窗。

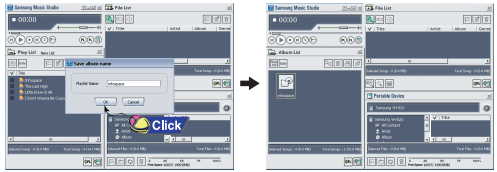

3 按 **[New Album]**鍵選擇新建專集的名稱、基本影像與專集影像，然後按 **[OK]**。
● 顯示新專集的播放列單視窗。

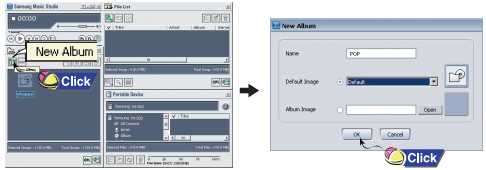

備註
- 在專集列單視窗中選擇多個專集，可以將所有專集都下載至播放器中。
- 有關如何使用Music Studio的詳細資訊，請參閱**[Help]**。

轉換音訊檔案

1 將含有需轉換音樂的光碟插入電腦中。

2 在檔案列單視窗中按 **[To CD-ROM Mode]**鍵。

3 出現**[Match]**視窗時，按**[Accept Match]**鍵。
● 將顯示光碟的音軌資訊。

4 選擇想要轉換的檔案，然後按**[CD Ripping]**鍵。
● 選定的檔案將被轉換爲MP3檔案並保存在驅動器C的[My Music]檔案夾中。

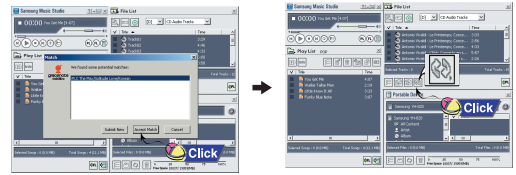

備註
- 在Music Studio的頂部點擊滑鼠右鍵，移動至[Options] → [File Conversion Settings] → [Format]可以變更轉換設定。
- 更多資訊請參閱幫助。

上載記錄的檔案

1 將播放器與電腦連接。

2 在攜帶型設備視窗中按**[Importing recorded file to PC]**鍵。

3 選擇需要上載的檔案夾，然後按**[OK]**鍵。

4 如果出現警告訊息視窗，請按**[OK]**鍵。
- 請注意，將記錄的檔案上載到電腦中時，電腦中記錄的檔案將被自動刪除。

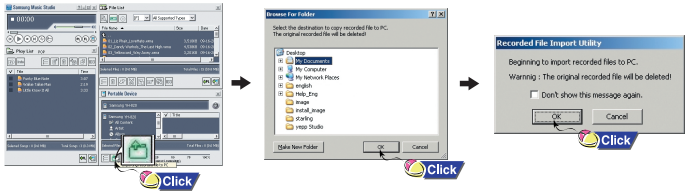

備註
- 有關如何使用Music Studio的詳細資訊，請參閱**[Help]**。

運行Music Studio，然後點擊熒幕上部的 ? 鍵或按F1鍵。
- 出現幫助。

將箭頭移動到Music Studio的頂部並按滑鼠右鍵。將顯示以下選擇視窗。
- 點擊幫助，將出現幫助視窗。

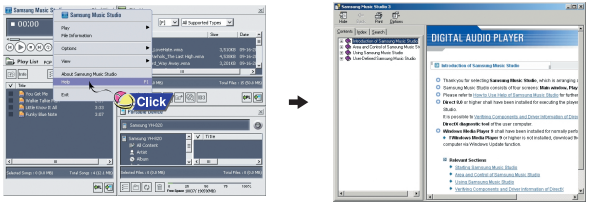

備註
- 音樂識別技術及相關資料由Gracenote&Gracenote CDDB (R) Music Recognition Service℠(音樂識別服務℠) 提供。
- CDDB是Gracenote公司的注册商標。Gracenote標識及徽標/ Gracenote CDDB標識及徽標以及"Powered by Gracenote CDDB"標識及徽標是Gracenote公司的注册商標。Music Recognition Service與MRS是Gracenote公司的服務標誌。

安裝Multimedia Studio

● Multimedia Studio是一種支援影像編輯、視訊播放和格式轉換以及多媒體專集創建的程式。

1 將安裝光碟插入CD-ROM驅動器中。選擇[Install Multimedia Studio]。

2 選擇語言。

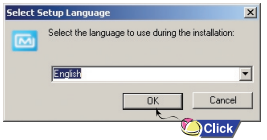

3 按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

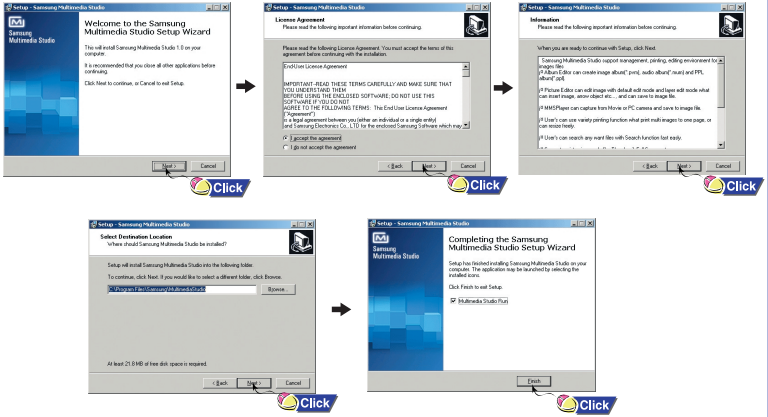

● 運行桌面上的Multimedia Studio

編輯影像

1 在Multimedia Studio左上側的目錄視窗中選擇想要編輯的影像所在的檔案夾。
- 保存的檔案將顯示在右側的檔案列單視窗中。

2 選擇想要編輯的影像。
- 選定的影像將顯示在[Preview image]視窗中。

3 按[Edit Img]鍵。
- 在[Picture editor]視窗中，您可以執行牆紙影像編輯、圖層編輯、美工圖片插入、像框製作等各種編輯功能。

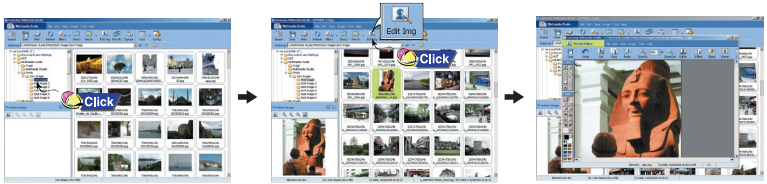

備註
- 更多資訊請參閱幫助。

● 非利用Multimedia Studio下載的檔案無法在熒幕上檢視。

發送影像

1 將播放器與電腦連接。

2 選擇想要發送到播放器的影像。

3 在Multimedia Studio功能表的頂部選擇[File] → [Export oimages to device]。

4 在[Select device]熒幕中選擇與電腦連接的設備，然後按[OK]鍵。

5 在[Resize images]視窗中選擇影像的尺寸與路徑，然後點擊[OK]鍵。

- 影像將被發送到選定的設備。
- 發送的影像可以在功能表中透過[Photo] →[Albums]進行檢視。
- 影像在本設備中的最佳檢視尺寸爲128 x 96。播放器無法正確顯示影像時，請調整影像尺寸。

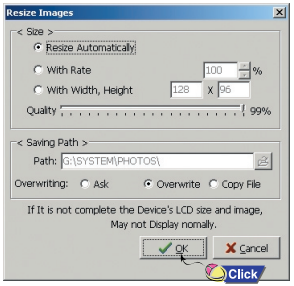

備註

- 選擇[File] → [Delete images from device]，可以刪除保存在播放器中的影像檔案。
- 更多資訊請參閱幫助。

- 在[Making Album for the use of PPL]中創建的專集可以在播放器中以自動播放的形式進行檢視。

專集的自動播放

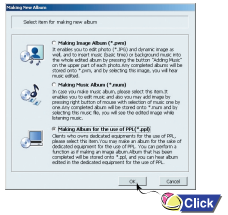

1 將播放器與電腦連接。

2 在Multimedia Studio的頂部按[Edit Alb]鍵。

- 將顯示[Making New Album] 視窗。

3 選擇[Making Album for the use of PPL]，然後按[OK]鍵。

- 將顯示[PPL Album]視窗。

4 在[PPL Album]視窗的頂部按[Add Image]鍵，選擇想要編輯的影像。

- 如果選擇了多個影像，每個影像的顯示時間爲5秒。

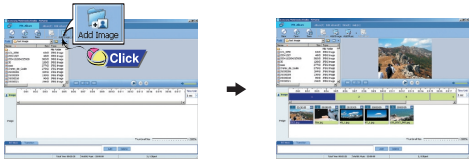

5 按[Add Music]鍵添加背景音樂。

- 添加BG音樂：播放選定的音樂時，影像每5秒變化一次。

備註

- 添加受智慧權保護的音訊檔案(可以在播放器上進行播放)時，請選擇[Add Music] → [Add BG Music] → [Add from Device]，然後從所連接的播放器中選擇所需的檔案。
- 從播放器中添加的受智慧權保護的音訊檔案帶有“DEVICE”標誌，無法在[PPL Album]視窗中播放。

6 專集編輯完畢時，在[PPL Album]視窗的頂部按[Save]鍵。

7 在保存視窗中選擇保存目錄，然後按[Save]鍵。
- 編輯過的專集將被保存在選定的目錄中。

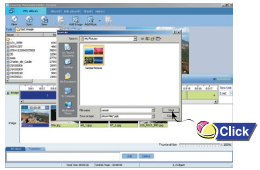

8 在[PPL Album]視窗的頂部選擇[Album] → [Export] → [Export to Device]，將保存的ppl檔案發送到設備中。

9 在[Select device]熒幕中輸入專集的名稱，然後按[OK]鍵。
- ppl檔案將被發送到選定的設備中。
- 可以透過[Album]→ [Slide Show]檢視發送的ppl檔案。

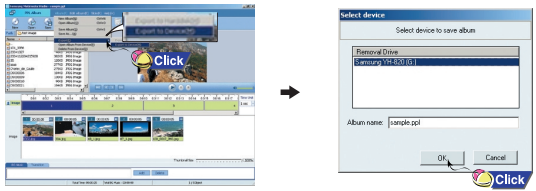

備註
- 選擇[Delete Album From Device]，可以刪除保存在播放器中的ppl檔案。
- 更多詳細資訊請參閱[Help]。

- 此功能可以使您從視訊檔案中抓取靜態畫面並將之保存爲圖片，然後傳輸到YH820中。

捕獲視訊

1 在Multimedia Studio功能表的頂部按[Capture]鍵。
- 顯示媒體播放器熒幕。

2 在電腦上點擊[Menu] → [Open]，選擇想要播放的視訊。
- 播放選定的視訊。

3 按 ① [Capture]鍵，當出現想要捕獲的影像時再次按 ② [Capture]鍵。
- 選定的影像將被捕獲。

4 按[Save]鍵。
- 保存捕獲的本影像:保存當前選定的影像。
- 保存捕獲的所有影像:保存所有捕獲的影像。

5 在[Save As]視窗中選擇保存目錄，然後按[Save]鍵。
- 選定的影像將被保存。

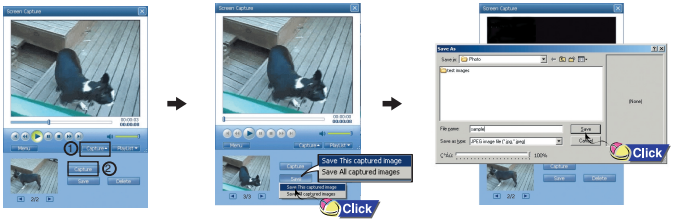

備註
- 播放器只能播放靜態影像，無法播放視訊。
- 未提供視訊播放和轉換編解碼器。建議您使用最新版本的編解碼器。
- 更多詳細資訊請參閱[Help]。

運行Multimedia Studio並在熒幕頂部按Help鍵。
- 顯示幫助。

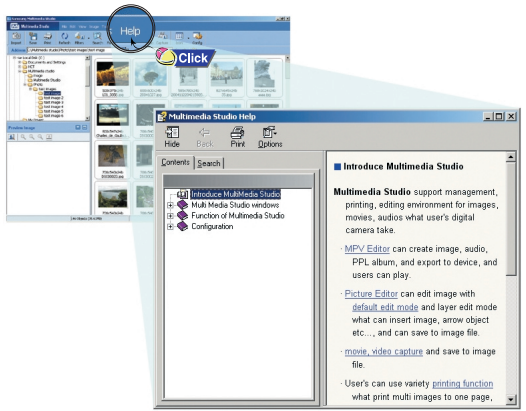

安裝 Lyrics Station

1 將安裝光碟插入CD-ROM驅動器中。
選擇[Install Lyrics Station]。

2 選擇您想使用的語言

3 當連續出現提示窗口時,點擊 [下一步] 按鈕

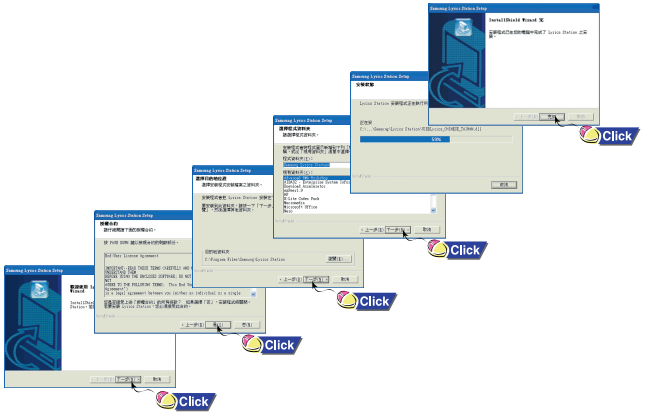

打開 yepp電源並連接到 PC

進入 Lyrics

1 點擊 [Lyrics Station]

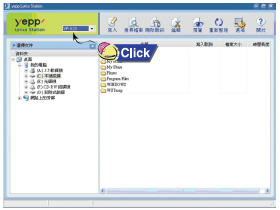

2 在 Lyrics Station顯示窗上部的選擇產品窗口中可以選擇您使用的產品名稱

3 直接移到已設置好的您想要的音樂文件,選擇文件以標記您想要的音樂文件的歌詞, 然後點擊顯視窗左上角的 [寫入]

- 如果您想要的歌詞在資料庫裡找到了。在[寫入 歌詞] 會顯示 YP-820, 如果没有歌詞就不會顯示

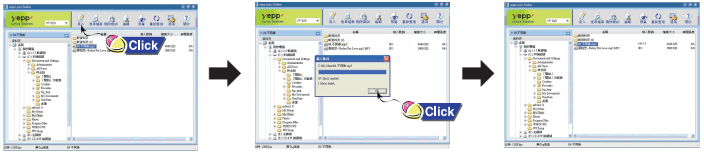

備註

- 如果您使用其它可支持 Lyrics Station 的 yepp 產品 , 點擊產品窗口選擇您最滿意的產品。

查找歌詞

如果歌詞下載失敗或下載的歌詞語原來的音樂文件不匹配,請使用 [搜索檔案] 功能

1 想搜索歌詞時 , 選擇音樂文件後 , 點擊 [搜索檔案] 按鍵。

2 在查找窗口中輸入歌手名或者歌曲名稱 , 然後點擊 [搜尋]

3 雙擊您想要的歌詞 , 或點擊 [寫入]按鈕

- 所選的歌詞將自動被標記
- 如果您想要取消所標記的歌詞 , 點擊 [刪除歌詞] 刪除您想要刪除的歌詞
- 您可以使用 [預覽] 按鈕檢查所標記的歌詞

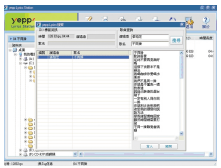

備註

- 在菜單中設置 [歌詞] 爲 [開] , 您可以預覽歌詞
- VBR 文件不能支援歌詞

手動進入 Lyrics

1 選擇您想要的音樂文件進入 Lyrics 然後點擊 [編輯] 按鈕。

2 在播放歌詞窗口的底部按 [編輯歌詞] 按鈕。進入 Lyrics Station點擊 [確認] 按鈕

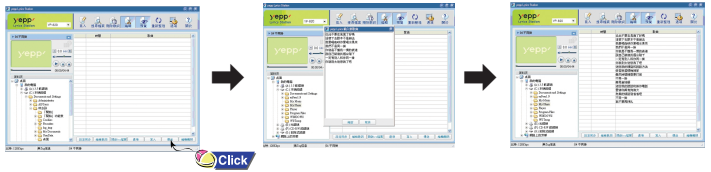

3 在預覽窗口點擊播放鍵開始播放音樂文件然後當歌詞逐一開始播放時點擊 [設定同步] 按鈕。

4 當Sync 設置完成時 , 點擊 [寫入]按鈕。

● 當已進入 Lyrics 時 , 在預覽窗口按播放鍵檢查已標記歌詞

修改歌詞

1 選擇您想要修改歌詞的音樂文件並點擊 [編輯] 按鈕

2 雙擊您想要修改時間或歌詞 , 然後開始修改

3 當修改完成後 , 點擊 [寫入] 按鈕

備註

- 請按 [編輯關閉] 鍵退出編輯模式
- 如果已經存在有歌詞文件 , 請在編輯模式下先按 [開啓lrc 檔案] 鍵打開歌詞文件然後點擊 [寫入] 鍵

播放音樂

確保播放器已完全充電並已連接耳機。

打開與關閉電源

- **電源開**：按下並按住▶II鍵打開電源。
- **電源關**：按下並按住▶II鍵關閉電源。

播放音樂

在功能表中選擇現在播放。

- 自動開始播放。

暫停音樂

按▶II鍵暫停播放。

- 在暫停模式中，再次輕按▶II鍵可恢復播放。

備註

- 在現在播放模式中播放檔案時，按下並按住SELECT鍵可顯示當前播放列單。
- 在播放列單中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵可以移動到某個音軌，按▶II 鍵可以播放選定的音軌。

調節音量

按VOLUME UP或DOWN鍵可進行音量調整，範圍爲"0~40"。

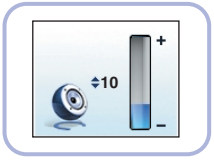

保持功能

利用保持功能可鎖定並禁用所有按鍵。 保持功能非常有用，可以防止您在跑步時意外打開或關閉三星播放器並可確保不間斷的播放。

啓動主機上的 HOLD。

- 啓動HOLD開關時，顯示幕上將出現" "。

片段反複

開始點

在播放音樂檔案的過程中，在想要進行片段重復設定的開始點按A↔B鍵。

- 顯示幕上將出現A ↔。

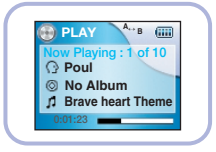

結束點

再次按A↔B鍵設定片段重復的結束點。

- 顯示幕上將出現A↔B。
  設置的段落重複播放。

備註

- 按A ↔ B鍵可取消片段重復。

在播放模式中搜索特定部分

● 在播放過程中，按下並按住I◄◄、►►I可以在當前播放的檔案中向前或向後進行搜索。

在播放模式中搜索音樂檔案

● 在播放過程中，輕按 ►►I 鍵可播放列單中的下一音軌。
● 開始播放後5秒內按 I◄◄ 鍵，可移動至並播放上一音軌˚5秒後按 I◄◄ 鍵，可從當前音軌的開始處重新播放。

在暫停模式中搜索音樂檔案

● 在暫停模式中，按I◄◄ 、►►I 鍵可移動至播放列單中的上一或下一音軌並自動開始播放。

備註

- VBR(Variable Bit Rate) 檔案：具有多種壓縮率的MP3檔案。
- 播放VBR檔案時，即使在開始播放之後的5秒內按 I◄◄ 鍵，也不會播放上一歌曲。
- 播放VBR檔案時，實際播放時間與主機上所顯示的時間可能會有所差異。

按MENU鍵切換至功能表模式。

● 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的功能表項，然後輕按SELECT鍵。

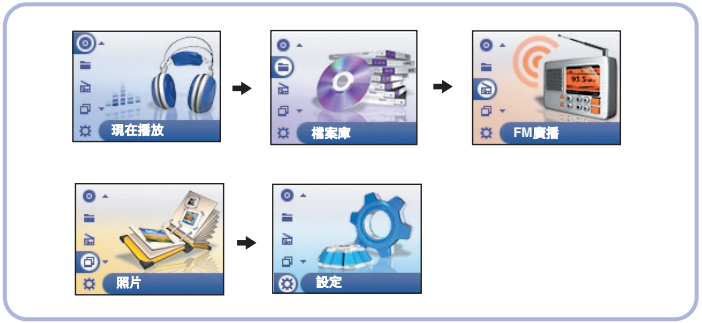

● **現在播放**：顯示當前正在播放的歌曲。
● **檔案庫**：搜索與選擇想要播放的音樂。
● **FM廣播**：收聽FM廣播。
● **照片**：檢視保存的影像檔案或自動播放
● **設定**：修改設定。

備註

- 在功能表模式中，按Menu鍵可退出當前所在的子功能表。

在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇檔案庫，然後按SELECT鍵。

搜索與選擇音樂檔案

- **音樂家**：顯示音樂檔案ID3標簽資訊中所存儲的歌手姓名。
- 在所需的歌手姓名上按▶II鍵。
  播放與該歌手姓名相對應的所有歌曲。
- 選擇某個歌手姓名時，將顯示與該歌手相對應的歌曲標題。
  可以使用SCROLL UP/DOWN鍵進行移動，然後按SELECT鍵播放選定的歌曲。

- **專集**：顯示音樂檔案ID3標簽資訊中所存儲的專集標題。
- 在所需的專集名稱上按▶II鍵。
  播放與該專集名稱相對應的所有歌曲。
- 選擇某個專集名稱時，將顯示與該專集相對應的歌曲標題。
  可以使用SCROLL UP/DOWN鍵選擇一支歌曲，然後按SELECT鍵播放選定的歌曲

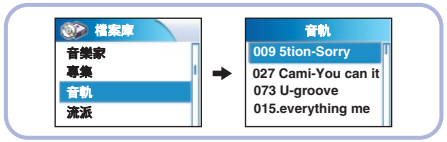

- **音軌**：顯示音樂檔案ID3標簽資訊中所存儲的歌曲標題。
- 可以使用SCROLL UP/DOWN鍵進行移動，然後按SELECT鍵播放選定的歌曲。

- **流派**：顯示音樂檔案ID3標簽資訊中所存儲的歌曲流派。
- 在所需的流派名稱上按>>鍵。
  播放與該流派名稱相對應的所有歌曲。
- 選擇某個流派名稱時，將顯示與該流派相對應的歌曲標題。
  可以使用SCROLL UP/DOWN鍵選擇一支歌曲，然後按SELECT鍵播放選定的歌曲。

播放選項(歌手、專集、音軌、流派)

1 在播放列表中選擇一個標題，然後按下並按住SELECT鍵。
- 移動至播放選項熒幕。

2 在播放選項中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的播放選項，然後按SELECT鍵。

- **播放**：播放選定的標題。
  如果在歌手、專集、流派中選擇[Play]，將播放與該歌手、專集、流派相應的所有標題。
- **至移動播放列單**：選定的標題將被添加至移動播放列表中。
  如果在歌手、專集、流派中選擇至移動播放列單，與該歌手、專集、流派相應的所有標題都將被添加至移動播放列表中。
- **取消**：返回原來的熒幕。

備註

- Mobile Playlist(移動播放列表)是永遠存在於播放器中的播放列單。播放器中存儲的歌曲可以很容易地添加到移動播放列表中，或從中刪除。

選擇播放列單

1 在檔案庫中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇播放列表，然後按SELECT鍵。

2 選擇想要播放的播放列單，然後按SELECT鍵。
- 顯示選定播放列單中保存的檔案。

3 在所需的檔案上按SELECT鍵。
- 選定的檔案將被播放。

播放選項(播放列表)

1 選擇歌手、專集、音軌或流派，然後按下並按住SELECT鍵。
- 移到至播放選項熒幕。

2 在播放選項中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的播放選項，然後按SELECT鍵。

- **至移動播放列單**：選定的標題將被移動至移動播放列表中。
- **取消**：返回原來的熒幕。

搜索與選擇語音檔案

1 在檔案庫中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇語音記錄，然後按SELECT鍵。
- 顯示記錄的語音檔案。

2 在所需的檔案上按▶II鍵或SELECT鍵。
- 選定的檔案將被播放。

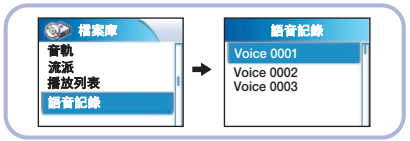

播放選項(語音記錄)

1 在語音記錄SELECT鍵。
- 移動至播放選項熒幕。

2 在播放選項中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的播放選項，然後按SELECT鍵。

- **播放**：播放選定的標題。
- **刪除**：刪除選定的標題。
- **取消**：返回原來的熒幕。

切換至FM Radio模式

按MENU鍵。
在Menu中選擇FM廣播，然後按SELECT鍵。

備註

- 按 ▶II 鍵可以在手動調諧模式與預置模式之間切換。

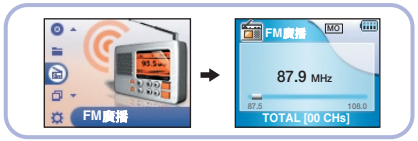

搜索頻率

- 手動搜索：按 I◀◀ , ▶▶I 鍵大或減小頻率。
- 自動搜索：按下並按住 I◀◀ , ▶▶I 鍵動搜索接收到的頻率。

自動儲存頻率

在手動調諧模式中按下並按住SELECT鍵。
- 自動儲存FM電臺。

備註

- 在沒有信號或信號很弱的地區將選擇MO(單聲道)。

手動預置FM電臺

1 調諧至一個想要儲存在記憶體中作爲預置電臺的電臺時，
按SELECT鍵。預置號碼圖示將開始閃爍。

2 按 ⏮、⏭ 鍵選擇想要儲存該電臺的預置號碼。

3 按SELECT鍵儲存選定的電臺。
決定不儲存電臺時，再次按MENU鍵進行取消。

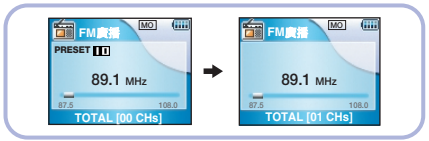

備註

- 可以預置多達40個電臺。
- 可以在已經儲存有電臺的位置預置其他新電臺。
- 在預置模式中按MENU鍵可以進入手動調諧模式。

播放預置FM電臺

1 按▶II鍵，顯示幕面板上將顯示“PRESET”。

2 使用 ⏮、⏭ 鍵搜索想要收聽的預置電臺。

刪除預置FM電臺

1 按▶II鍵，顯示幕面板上將顯示“PRESET”。

2 使用 ⏮、⏭ 鍵搜索想要刪除的預置電臺。

3 刪除電臺時，按下並按住SELECT鍵，
選定的電臺將被刪除。預置號碼比該電臺大
的其他電臺將相應地重新編號。

FM記錄

1 在收聽FM廣播時按下並按住REC鍵。
- 當前的FM廣播將被記錄爲MP3檔案。

2 按REC鍵。
- 停止記錄並生成檔案。
- 檔案將被記錄並重新命名爲FM0001.mp3、FM0002.mp3等等。
- MP3檔案將自動新增入檔案庫的Playlists中。

備註
- 記錄過程中，可以使用 I◄◄ 、►►I 鍵調整記錄音量(REC LEVEL)。

話音錄音

1 按下並按住REC鍵開始話音錄音。

2 按REC鍵。
- 停止記錄並生成檔案。
- 檔案將被記錄並重新命名爲Voice0001.mp3、Voice0002.mp3等等。
- MP3檔案將自動新增入檔案庫的Voice Rec中。

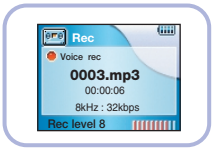

備註
- 即使將採樣率和比特率設定得再高，話音錄音的預設值總爲8khz 32 kbps。
- 每個話音錄音檔案的長度可達180分鐘。

記錄MP3

您的播放器可以直接記錄光碟播放器、磁帶播放器、家用身歷聲系統、廣播等任何外部音訊來源。

1 在Music模式中，利用Line-In接線將主機的line in端子與外部音訊設備的line out端子連接。

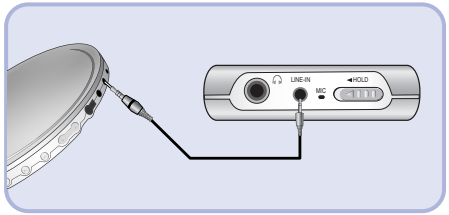

2 按下並按住REC鍵。
- 外部設備中正在播放的音樂將被保存爲MP3檔案。

3 按REC鍵。
- 停止記錄並生成檔案。
- 檔案將被記錄並重新命名爲Line-in 0001.mp3、Line-in 0002.mp3等等。
- MP3檔案將自動新增入Library的Playlists中。

備註
- 電池電量不足時，不能進行編碼。
- 進行編碼前，請將外部音響設備調節至適當音量。若音量過大，可能影響編碼音質。

檢視自動播放

1 按MENU鍵。
在Menu中，選擇照片並按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇專集。

3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵移動至所需的影像檔案然後按SELECT鍵。
- 顯示選定的影像檔案。
- 在檢視影像檔案時，按MENU鍵可移動至上級功能表。
- 按 ⏮ 鍵可檢視上一影像。
- 按 ⏭ 鍵可檢視下一影像。

備註

- 向播放器中發送影像時請參閱"使用Multimedia Studio"部分的"發送影像"。

檢視影像檔案

1 按MENU鍵。
在Menu中，選擇照片並按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇自動播放。

3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵移動至所需的檔案然後按SELECT鍵。
- 顯示選定的自動播放。
- 在檢視自動播放時，按SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵可調整背景音樂的音量。
- 在檢視自動播放時，按MENU鍵可移動至原來的熒幕。

備註

- 可以在Multimedia Studio中創建或編輯自動播放檔案。
  更多資訊請參閱"使用Multimedia Studio"部分的"專集的自動播放"。
- 編輯專集時，如果附加有音樂即可播放音樂。
- 如果選擇的檔案過多或影像檔案的尺寸過大，自動播放的檢視速度將變慢。

隨機與重復播放

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇重復。

3 按SELECT鍵選擇重復關閉、單個、所有或隨機。
- 選擇所需的模式，然後按Menu鍵進入主功能表。

- 關閉：以既定順序將當前播放列單中的歌曲收聽一遍時，選擇此項。
- 單個（）：反復播放單個音軌時選擇此項。
- 所有（）：反復播放當前播放列單中的所有音軌時選擇此項。
- 隨機（）：以隨機順序播放儲存的所有音軌時選擇此項。

等化器設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇EQ。

3 按SELECT鍵直至顯示所需模式。
- 選擇所需的模式，然後按MENU鍵進入主功能表。

關閉→ 爵士 → 古典 → 流行 → 搖滾 → 低音增强 → WOW → SRS → TruBass

- WOW:此功能可以使您同時享受SRS與Trubass特徵。
- SRS：可以收聽到3D身歷聲音效。
- TruBass：一種低音增强功能，可以增加聲音的豐滿度。

備註

- SRS 是SRS Labs, Inc.的註册商標。
  WOW技術經SRS Labs, Inc.授權。
- 請將音量調至適當水平，因爲在SRS設定中音量可能升高。
- 支援的取樣頻率爲32KHz、44.1KHz、48KHz。

SRS 設定

1 在Menu中， 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，
然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇SRS設定， 然後按SELECT鍵。

3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇SRS水平、TruBass水平、
聚焦水平或優化， 然後按SELECT鍵進行所需的SRS設定。

- 完成所需設定後按MENU鍵進入主功能表。
- SRS, TruBass, 聚焦水平：SRS、TruBass、聚焦水平的設定範圍爲0~10。
- 優化：根據所連接的設備對SRS功能進行優化。
  耳塞 → 耳機 → 揚聲器 → 車載包

備註

- 只能在EQ功能表中選擇WOW、SRS或TruBass時才能進行SRS設定。

歌詞設定

1 在Menu中， 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，
然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇歌詞， 然後按SELECT鍵。

3 按SELECT鍵選擇歌詞顯示開或關。

- 完成所需設定後按MENU鍵進入主功能表。
- 開 ： 播放音樂時,顯示屏中顯示歌詞
- 關 ： 雖存有歌詞文件， 也不顯示歌詞

記錄設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇記錄設定，然後按SELECT鍵。

3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇採樣率、比特率，然後輕按SELECT鍵進行所需的記錄設定。

- 完成所需設定後按MENU鍵進入主功能表。
- **採樣率**：每按一次Select鍵，選項將在32KHz與44KHz之間進行切換。
- **比特率**: 每按一次Select鍵，選項將按下述順序進行改變：96 ➔ 128 ➔ 160Kbps。
- 選擇的比特率越高，聲音品質越好，但佔用的記憶體空間也越大。

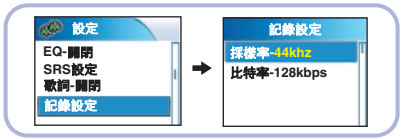

備註

- 只能以"8KHz 32kbps"的格式記錄話音。

背光設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇背光。

3 按SELECT鍵直至顯示所需的背光打開時間。

- 背光打開時間的選項包括關閉、3、5、10、15、30秒、總是打開。

對比度設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇對比度。

3 按SELECT鍵直至顯示所需的熒幕對比度。

- 對比度可對熒幕的明暗反差進行調整，其設定範圍爲0~4。

省電熒幕設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇省電熒幕。

3 按SELECT鍵直至顯示所需的熒幕省電時間。

- 關閉 → 15秒 → 30秒 → 45秒 → 1分鐘
- 播放音樂時，如果選定時間已過，熒幕將切換爲省電模式。在省電模式中，音樂將繼續播放，但熒幕上不再顯示音樂資訊。
- 在省電模式中按▶II鍵可返回正常播放熒幕。

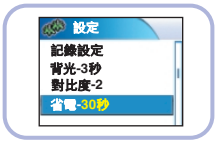

調諧器地區設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇調諧器地區。

3 按SELECT鍵直至顯示所需的地區。

- 選擇所需的地區，然後按SELECT鍵進入主功能表。
  歐洲 → 日本 → 韓國 → 美國 → 中國

備註

- 變更調諧器地區時，保存的所有頻率都將被刪除。

調諧器水平設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇調諧器水平。

3 按SELECT鍵直至顯示所需的調諧器水平。

- 如果FM廣播接收效果不良，請調整FM接收靈敏度以提高信號的清晰度。
- 低 → 中 → 高。

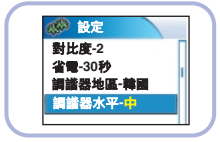

衰減器效果

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇衰減器效果，然後按SELECT鍵。

3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇衰減類型、曲線型和持續型，然後輕按SELECT鍵。

- 完成所需的設定後按MENU鍵進入主功能表。
- **衰減類型**：每按一次SELECT鍵，選項將按下述順序進行改變：
  - **關閉**：以設定的音量水平播放音樂。
  - **淡入**：只在開始播放時逐漸升高音量。
  - **淡出**：只在結束播放時逐漸降低音量。
  - **淡入/出**：開始播放時逐漸升高音量，結束播放時逐漸降低音量。
- **曲線型**：每按一次SELECT鍵，選項將按下述順序進行改變：
  - **線性**：音樂音量升高或降低的速度是固定的。
  - **急下降**：音樂音量升高或降低的速度很慢。
  - **急上升**：音樂音量升高或降低的速度很快。
- **持續型**：每按一次SELECT鍵，選項將按下述順序進行改變：
  3 → 5 → 10 → 15秒

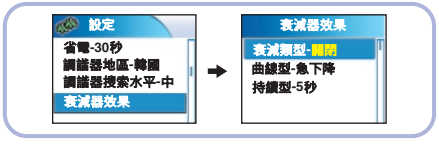

自動關閉電源設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇電源關閉。

3 按SELECT鍵直至顯示所需的電源關閉時間。
- 選擇所需的電源關閉時間，然後按MENU鍵進入主功能表。

關閉 ➔ 30秒 ➔ 1分鐘 ➔ 5分鐘 ➔ 10分鐘 ➔ 15分鐘。

語言設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇語言。

3 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇所需的語言，然後按SELECT鍵。
- 英語 → 韓語 → 日本語 → 簡體中文 → 繁體漢語 → 法語 → 德語 → 義大利語 → 西班牙語 → 俄語
- 功能表熒幕將以設定的語言進行顯示。

恢復默認設定

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇重置，然後按SELECT鍵。
- 如果選擇Reset，選定的所有設定都將恢復爲默認設定。

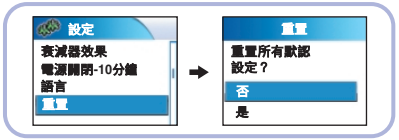

音量=20
重復=關閉
EQ=關閉
背光=5秒
對比度=3

默認設定

播放器資訊

1 在Menu中，使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇設定，然後按SELECT鍵。

2 使用SCROLL UP/SCROLL DOWN鍵選擇關於，然後按SELECT鍵。
- 如果選擇關於，可以檢視所儲存的歌曲總數、總容量、可用容量及軟體版本資訊。

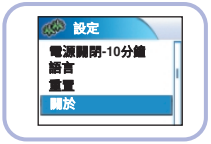

顯示下列某個訊息：

Connect to PC and repair firmware with recovery utility.

Connect to PC and rebuild database with recovery utility.

打開電源後顯示"Loading"訊息，但設備不再作動。

在Menu Library中無法正確進行檔案搜索。

- 參閱"使用恢復應用程式"

播放器無法工作。顯示幕面板上沒有任何顯示。

- 重定播放器
- 連接充電器。
- 確保Hold開關置於關閉位置。

在音樂模式中即使按Play鍵也沒有聲音。

- 檢視播放器中是否有MP3或WMA檔案。
- 無法播放某些格式的檔案(如：MPEG1 LAYER 1檔案)。
- 無法播放那些非利用Music Studio下載的檔案。

無法下載檔案。

- 檢查電池電量水平。
- 檢查電腦中是否正確安裝了驅動程式。
  利用安裝光碟重新安裝軟體。
- 檢查播放器與電腦之間的USB連接。
- 檢視熒幕底部圖示託盤中是否有"unplug/eject"或"Safely Remove Hardware"圖示。

無法檢視影像檔案。

- 非利用Multimedia Studio下載的檔案無法在熒幕上檢視。

背光不亮。

- 檢查背光設定。
- 電池電量過低時，播放器將自動關閉背光以延長工作時間。

播放時顯示的播放時間看起來不正確。

- 檢查播放的是否爲VBR(Variable Bit Rate)檔案。僅部分支援VBR檔案。

LCD視窗過暗。

- 檢查Menu中的對比度設定。
- 請檢查播放器是否處於省電模式。

播放過程中，顯示幕面板上顯示一些未知字元。

- 不支援的語言將以星號(*)進行顯示。

播放熒幕中顯示的是"/Noartist/Noalbum"檔案路徑，而不是選定音樂檔案的歌曲標題。

- 該音樂檔案中沒有ID3標簽資訊。請爲該歌曲編輯歌曲標題、歌手與專集資訊。

按照歌曲標題、歌手或專集搜索歌曲時，需時過長。

- 如果播放器中的音樂檔案過多，其讀取時間也將延長。

規格

型號	YH-820
內部記憶體容量	4GB
內建充電電池容量	650mAh
電壓	3.7V (鋰離子充電電池)
尺寸(W－H－D))/重量	49.8 X 88.1 X 13.8mm /84.5g
外殼	鋁/塑膠
檔案傳輸速度	最大50 Mbps
信噪比	90dB，20KHz 低通濾波器 (基於 1KHz 0dB)
耳機端子輸出功率	12mW(16Ω)
輸出頻率範圍	22Hz~20KHz
溫度範圍	-5~ +35°C(23~95F)
FM頻率	87.5~108.0MHz
FM信噪比	60dB
FM T.H.D	0.5%
FM可用靈敏度	10dB
檔案支援	MPEG1/2/2.5 第3層 (8Kbps ~ 320Kbps、8KHz ~ 48 KHz) WMA (48Kbps ~ 192Kbps、8KHz ~ 48KHz)

本使用者手册所述之產品已獲得特定第三方的特定智慧財產權許可。
該許可僅供最終使用者客户按照許可內容用於私人非商業用途。不得用於商業用途。該許可不適用於除本產品外的其他任何產品，亦不得延伸至與本產品一起使用或銷售的、符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的任何未經許可的產品或過程。該許可僅適用于利用本產品進行符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的音訊檔案的編碼和/或解碼。該許可不得用於不符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的產品特徵或功能。